



INSTRUKSJONSMANUAL

Great Northern Popcorn – Skyline



www.popcornshop.no

Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline.

Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er en husholdningsmaskin med innebygget popcorngryte som du kobler til elektrisitet. Vi anbefaler derfor at du nøye leser gjennom manualen før du tar i bruk Skyline popcornmaskin, og følger instruksjonene nøye for et optimalt resultat.

Popcornshop.no
post@popcornshop.no



VIKTIG INFORMASJON

Ved bruk av elektriske apparater og maskiner skal alltid følgende sikkerhetsforskrifter følges:

- Les alle instruksjoner før du benytter popcornmaskinen første gang.
- Unngå å ta på flater som er varme (popcorn gryten), benytt alltid håndtak/knapper på maskinen
- For å unngå elektriske støt fra maskinen, unngå å sette maskinen, ledningen eller kontakten i vann
- En voksen skal alltid ha tilsyn når barn håndterer maskinen
- Ta ut kontakten av strømkontakten når apparatet ikke benyttes eller skal rengjøres
- La alltid varme deler (popcornkjelen) kjøle før du flytter på maskinen og før rengjøring
- Ikke forflytte maskinen når det er varm olje i popcornkjelen
- Benytt ikke maskinen dersom det er skader på ledning, strømadapter eller om maskinen ikke fungerer eller er skadet
- Ikke benytt utstyr/redskap som ikke er tilpasset maskinen. Dette kan føre til skader på maskinen og brukeren
- Det skal alltid benyttes popcornolje når man popper popcorn i popcornmaskinen
- Popcorn gryten er VARM og skal IKKE røres under prosessen med å poppe popcorn eller rett etter at popcornet er ferdig poppet
- Vær meget forsiktig når man tar i fliken på kjelen for å tilsette popcornoljen og popcornmais
- Oppbevar ikke maskinen i nærheten av varm gass, elektriske brennere eller i en oppvarmet ovn
- Skru av alle knapper (LIGHT og POP) før du trekker ut stikkkontakten
- Ikke benytt maskinen utendørs
- Benytt maskinen kun til å poppe popcorn
- Vær veldig forsiktig når du tar løs popcorn fra popcornkjelen. Benytt håndtaket på yttersiden av maskinen for å riste løs popcorn i kjelen
- Vær veldig forsiktig slik at ikke glovarm olje kommer i kontakt med huden, noe som kan gi brannskader

- Plasser maskinen slik at den ikke gjør noe skade
- Popcornmaskinen skal ikke forlates uten tilsyn så lenge den er i bruk eller står med stikkontakten i el-uttaket. Maskinen skrur ikke seg av automatisk.
- Ikke rengjør maskinen med slipende materialer eller rengjøringsmiddel som kan skade.
- Ikke benytt makt på noen av delene på maskinen
- Ingen av delene på maskinen kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Åpne aldri døren på maskinen mens popcornet poppes

Popcornmaskinen er laget for hjemmebruk.

Spesifikasjon:

8 ounces Skyline 800

Mål: 57 cm x 43 cm x 77 cm

Popcornkjele: 8 ounces

Innhold: Lampe og 2 sikringer

Skyline 800 blir levert i sort.

Ledning med stikkontakt:

Du skal benytte medfølgende ledning

Dersom man har behov for skjøteledning skal denne være av samme kvalitet som på maskinen

Det er viktig at man benytter maskinen i norsk kontakt, 230 V, 50 Hz, C&F-uttak (norsk standard)


Pass på at ledningene ligger slik at det ikke er fare for at man snubler i disse eller på annen måte kan skade seg

Monteringsanvisning:

Din nye Skyline 800 er tilpasset hjemmebruk, men kan selvfølgelig benyttes andre steder.

Maskinen kommer ferdig montert, foruten popcornkjelen som ofte er pakket separat.

- Ta bort all emballasje og tørk kjelen med en tørr klut.
- Montér popcornkjelen på henganordningen. Sjekk at kjelen sitter ordentlig før du setter i gang maskinen.
- Sett inn strømkontakten på innsiden av maskinen

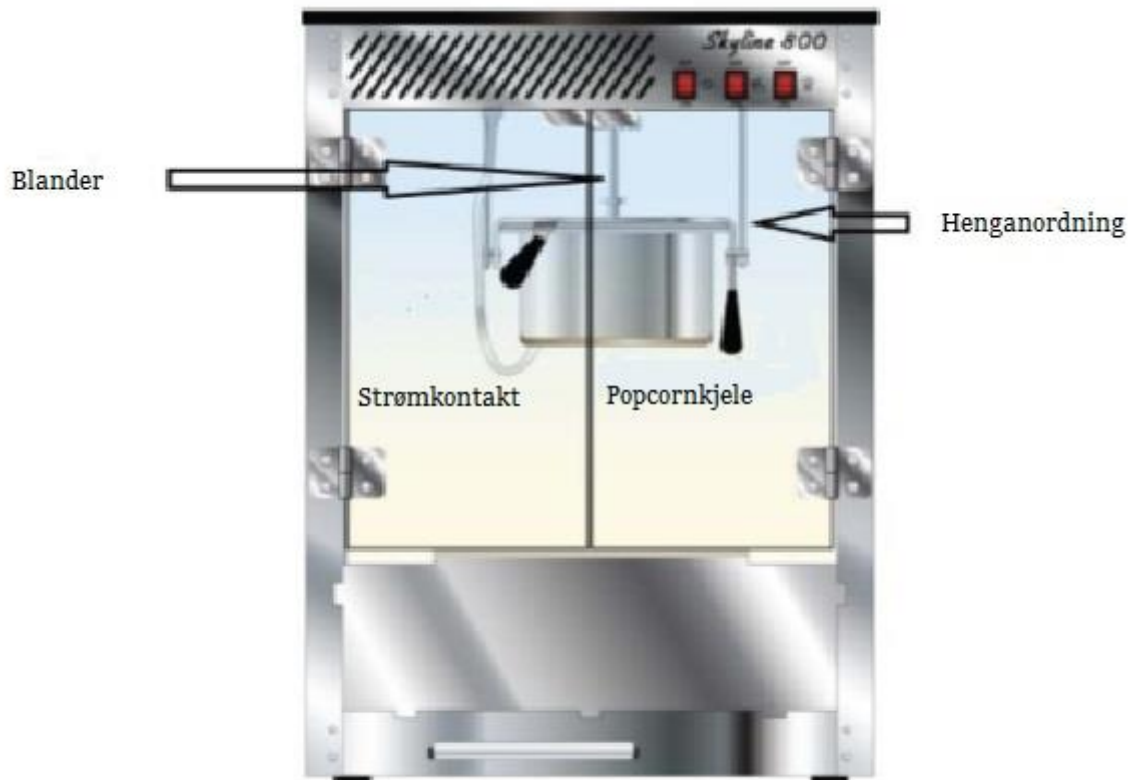

Tilberedelse:

Om du benytter maskinen for første gang bør du tørke av/rengjøre maskinen, vegger og popcornkjelen. Tørk av maskinen med en fuktig klut/svamp før du starter opp maskinen. Følg instruksjonene for best mulig resultat og god bevaring av popcornmaskinen.

Vi anbefaler sterkt våre egne porsjonsforpakninger og popcorntilbehør. Dette kan du bestille på vår hjemmeside og er tilpasset våre popcornmaskiner. Vi kan dessverre ikke garantere for eller gi support på andre produkter.

1. Plassér maskinen på en tørr og flat plass, gjerne kjøkkenbenken. Unngå vann i nærheten av maskinen. Koble maskinen til et vegguttak. Kontrollér at vegguttaket er et normalt husholdningsuttak, 230 V, 50 Hz, C & F-uttak (norsk standard).

2. Maskinen har 3 knapper, Stir, Pop og Light (Blander, Varme, Lampe)

Stir = Blander (I)

Pop (II) – Gir varme og kraft til motor og popcornkjelen

Lampe (III) – Skru på lampen som er montert i maskinen



3. Skru på lampen (III) og Pop (II) og tilsett deretter popcornoljen (enten fra porsjonsforpakningen eller flasken med popcornolje).

4. La maskinen varme oljen i 3-4 minutter (benytter du annen olje enn porsjonsforpakningen skal du fylle på 10-15 cl popcornolje.) **VIKTIG!!** Benytt aldri flytende sukker eller honning i popcornkjelen. Det kan skade kjelen og i tillegg skape mye røyk. Unngå å søle med olje på og rundt maskinen da dette kan føre til brann.

5. Klipp opp resten av porsjonsforpakningen og hell popcornmais i popcorngryten. Åpne opp lokket på popcorngryten. Husk at denne er meget varm. Vi anbefaler å benytte gryteklut/-vott.

Benytter du noe annet enn porsjonsforpakningene, heller du i en skje med popcornmais.

6. Sett på Blander (I) og lukk igjen døren.


7. I løpet av 2-3 minutter starter poppingen. Når poppingen avtar/slutter, skru du av Pop (II) og Blander (I). Rist/hel ut popcorn som er igjen i kjelen. Husk at kjelen er varm. Vi anbefaler å bruke gryteklut/-vott.

8. Lampe (III) kan fortsatt vær skrudd på. Lampen holder popcorn varmt og ferskt.

9. Smakstilsetting i form av mer olje, salt, krydder eller annet skal ikke gjøres inne i maskinen. Dette for å unngå søl som gjør det vanskeligere å rengjøre maskinen.

Rengjøring og vedlikehold: VIKTIG!

- Etter at man har poppet popcorn vil popcornkjelen og andre deler av maskinen være varme. La kjelen kjøle og vær særdeles forsiktig slik at du ikke brenner deg.
- Husk alltid å skru av POP-knappen og Blander-knappen når du ikke benytter maskinen
- Ta ut stikkkontakten når maskinen ikke benyttes

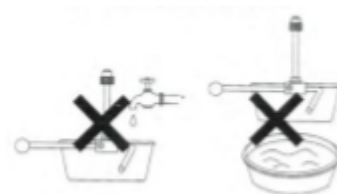

- For høyest mulig kvalitet på både popcorn og popcornmaskin anbefaler vi rengjøring etter hver 4. popcornbatch. Om du ikke har benyttet popcornmaskinen på en stund vil vi anbefale at du alltid rengjør maskinen grundig før bruk.
- Skru av alle knappene (I, II og III). Pass på at maskinen har kjølnet før du setter i gang med rengjøring.
- Rengjør alle deler av maskinen inklusive popcornkjelen med en fuktig klut/svamp. Putt aldri deler av maskinen i vann eller i oppvaskmaskinen, men rengjør for hånd.
- Vi anbefaler sterkt at du rengjør bunnen av maskinen grundig.



www.popcornshop.no
post@popcornshop.no